

Manual de Usuario

AL30B / AL40B

Versión: 1.0

Modelo aplicable:
AL30B / AL40B

CONTENIDO


1. Notas básicas.....	3
2. Estructura.....	3
3. Funciones básicas.....	4
3.1 Información básica.....	4
3.2 Iniciación.....	4
3.3 Contraseña aleatoria.....	4
3.4 Normalmente abierto.....	4
3.5 Alarma de batería baja.....	4
3.6 Llave mecánica de emergencia.....	5
4. ¿Cómo usar?.....	6
4.1 Registrar primer administrador.....	6
4.2 Registrar otros administradores.....	6
4.3 Registrar usuario.....	7
4.4 Eliminar administrador.....	7
4.5 Eliminar usuario.....	8
4.6 Registro adicional de información de usuario.....	8
4.7 Ajuste de volumen.....	9
4.8 Configuración.....	9
4.9 Modo normalmente abierto.....	10
4.10 Añadir control remoto (opcional).....	10

1. Lea antes de usar

1.1 Precauciones de seguridad

- 1.Los ajustes predeterminados del dispositivo permiten desbloquear la cerradura con cualquier verificación.
 - 2.Registre por lo menos un administrador para la nueva cerradura recién instalada. La cerradura no puede registrar ningún usuario normal sin un administrador.
 - 3.La cerradura esta equipada con llaves mecánicas para abrir manualmente. Por favor conserve las llaves mecánicas en un lugar seguro.
 - 4.Para encender la cerradura, se requieren 4 baterías AA alcalinas (no incluidas). Las baterías no alcalinas y recargables NO SON RECOMENDADAS.
 - 5.No remueva las baterías cuando la cerradura este en operación.
 - 6.Reemplace las baterías en cuanto la cerradura indique batería baja.
- Si la cerradura no tiene actividad durante 10 segundos, la cerradura entrará en reposo.

2. Estructura

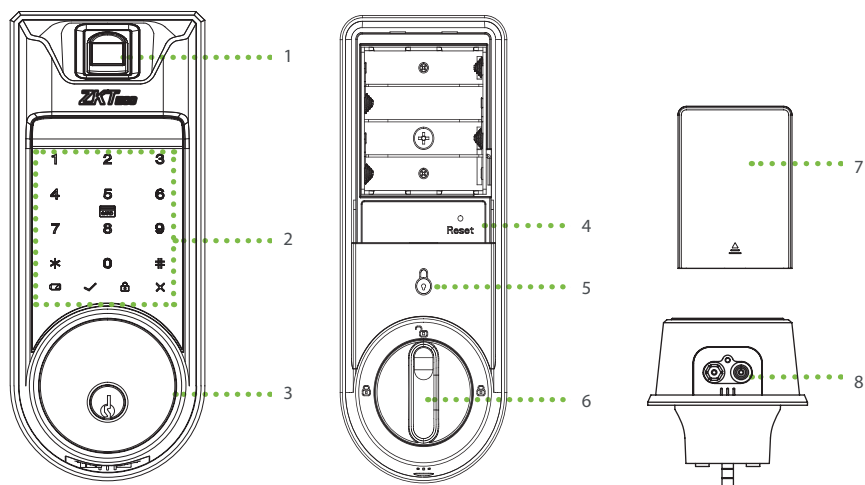

- 1.Sensor de Huella Digital (Solo para la AL40B)
- 2.Pantalla táctil y área de detección
- 3.Ojo de cerradura
- 4.Botón de reinicio
5. Símbolo de desbloqueo
6. Perilla giratoria
7. Tapa de la batería
8. Interfaz de batería de 9V

3. Funciones básicas

3.1 Información básica

Usuario	Modo de verificación	Función	Capacidad
Administrador	Tarjeta	Registrar / Eliminar usuario, abrir la puerta, entrar al menú	Max. 100
	Contraseña		Max. 100
	Huella digital (Sólo para AL40B)		Max. 100
Usuario normal	Tarjeta	Apertura de puerta	Max. 100
	Contraseña		Max. 100
	Huella digital (Sólo para AL40B)		Max. 100

Nota:

1. La capacidad máxima de tarjetas /contraseñas/ Huellas es de 100 (cada uno) para todos los usuarios.
2. La longitud de la contraseña es de seis dígitos.

3.2 Iniciación

Después de instalar la cerradura, deberá realizar el proceso de inicialización como se explica a continuación.

1. Mantenga presionado el botón de reinicio, luego retire una batería y colóquela nuevamente. Mantenga presionado hasta que la cerradura suene "Restaurar a valores de fábrica, espere un momento" Después de 10 segundos la cerradura sonará "completado" que significa que el proceso de inicialización finalizó.

3.4 Contraseña aleatoria

Para proteger la contraseña, el usuario podrá ingresar su contraseña con dígitos aleatorios antes y después, el número máximo de dígitos ingresados pueden ser 32 o menos.
Por ejemplo: si la contraseña correcta es 123456, la contraseña aleatoria puede ser 89123456807, 1234562363, 389123456, etc

3.5 Advertencia de batería baja

"Batería baja, Reemplace la batería!" Sonará cuando la cerradura tenga batería baja.

Nota: No se permitirá el acceso al menú en estado de batería baja.

Modo Bloqueado


En el modo bloqueado, solo el administrador puede abrir la puerta por fuera.

Habilitar: Presione el pulgar en el ícono de bloqueo en la parte interna de la cerradura por algunos segundos hasta que escuche un beep largo.

Deshabilitar: Puede ser deshabilitado cuando un administrador abre la puerta desde afuera, o abriendo la puerta usando la perilla desde adentro.

Batería externa de 9V


Una batería externa de 9V se usa para que la cerradura funcione cuando la batería esté completamente descargada.

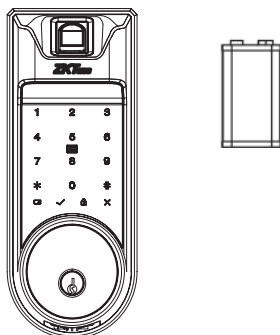

Nota: La batería debe ser una batería alcalina de 9V (6LR61).

3.6 Llave mecánica de emergencia


La llave mecánica es usada para abrir la puerta en caso de emergencia.

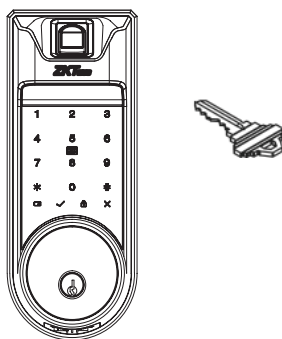

Nota: Guarde la llave mecánica en un lugar seguro

4. ¿Cómo usar?


4.1 Registrar primer administrador

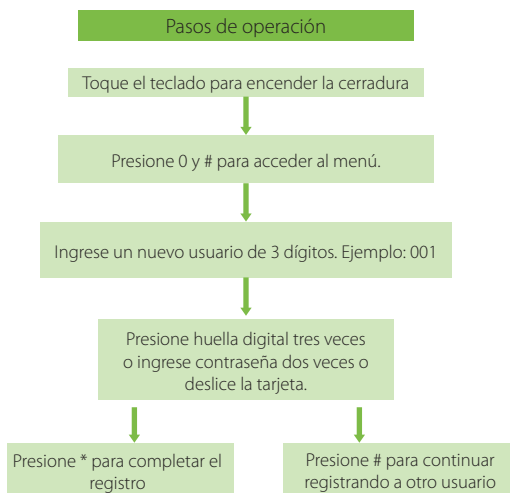


Nota:

1. Verifique la tarjeta pasándola sobre el área de detección
 2. La contraseña debe ser de 6 dígitos.
 3. El número de usuario predeterminado es de 3 dígitos, e.g. 001
- Presione * para cancelar el registro antes de que el registro sea completado.


4.2 Registrar otro administrador

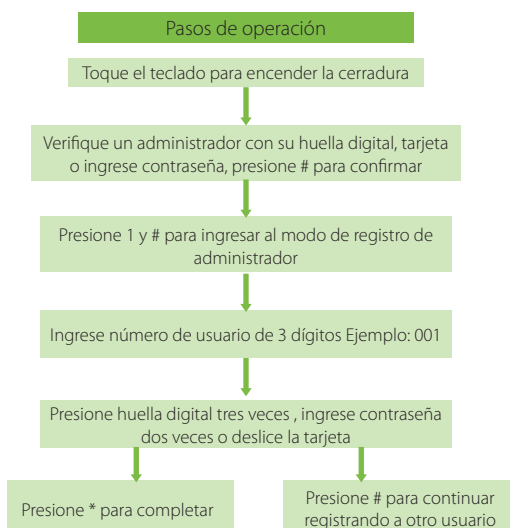


4.3 Registrar usuario

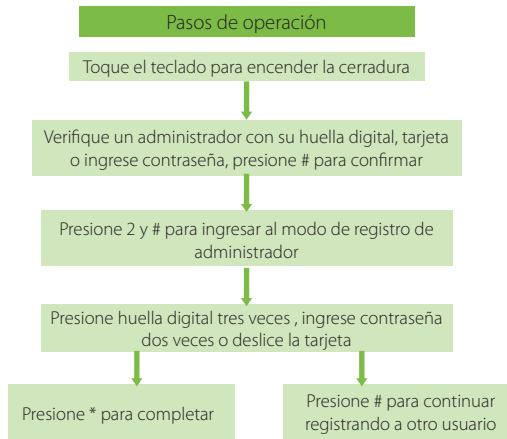


4.4 Eliminar administrador

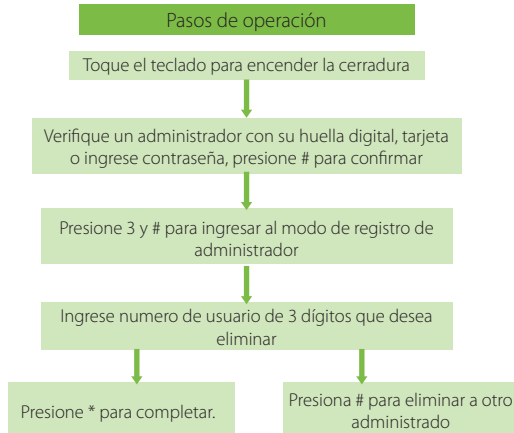


4.5 Eliminar usuario

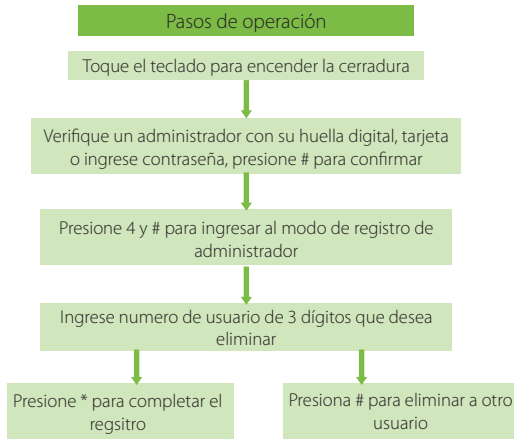

4.6 Registro Adicional (Agregar Método de verificación de usuario adicional)

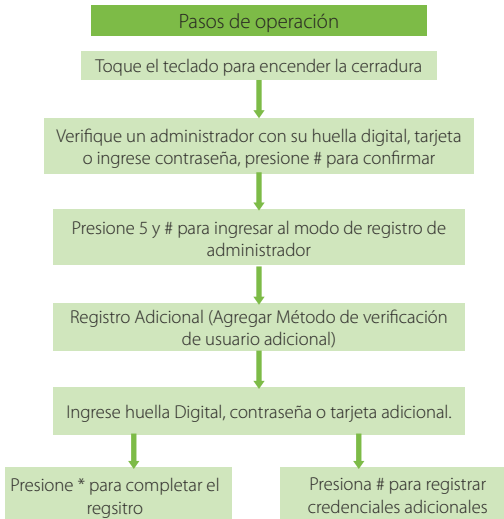


4.7 Ajuste de volumen

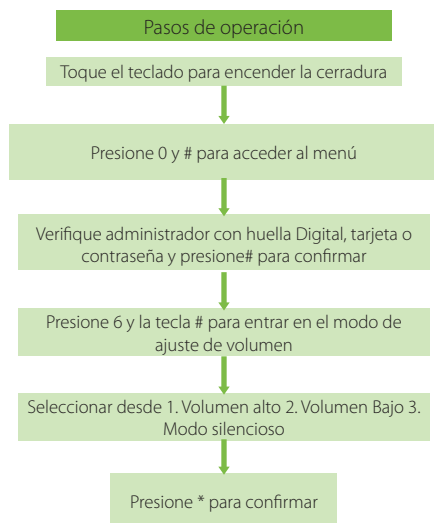


4.8 Configuración de idioma

Por defecto, la cerradura tiene un idioma. Si usted requiere otro idioma, por favor contacte a su proveedor autorizado.

La cerradura puede soportar Inglés, Español y Portugués.

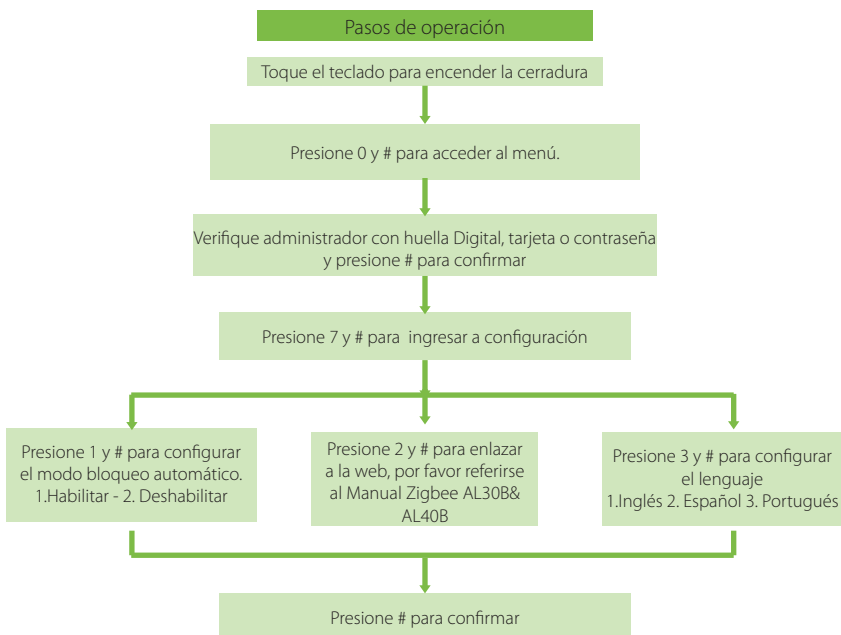



4.9 Ajuste de volumen

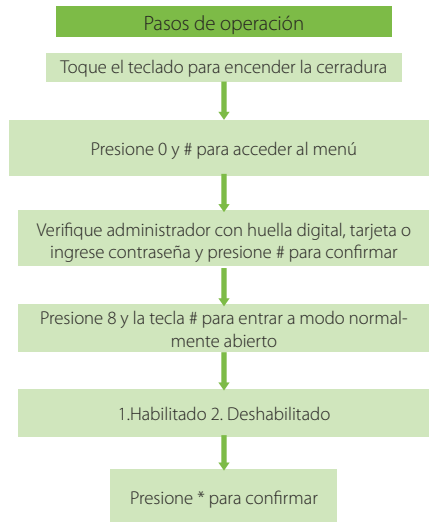

4.10 Añadir control remoto (opcional)

La puerta puede ser desbloqueada con el control remoto, esta es una función opcional.

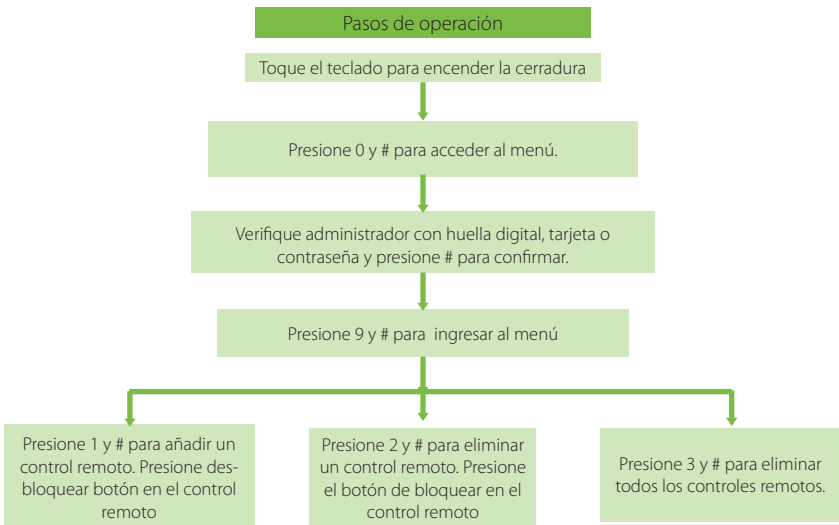

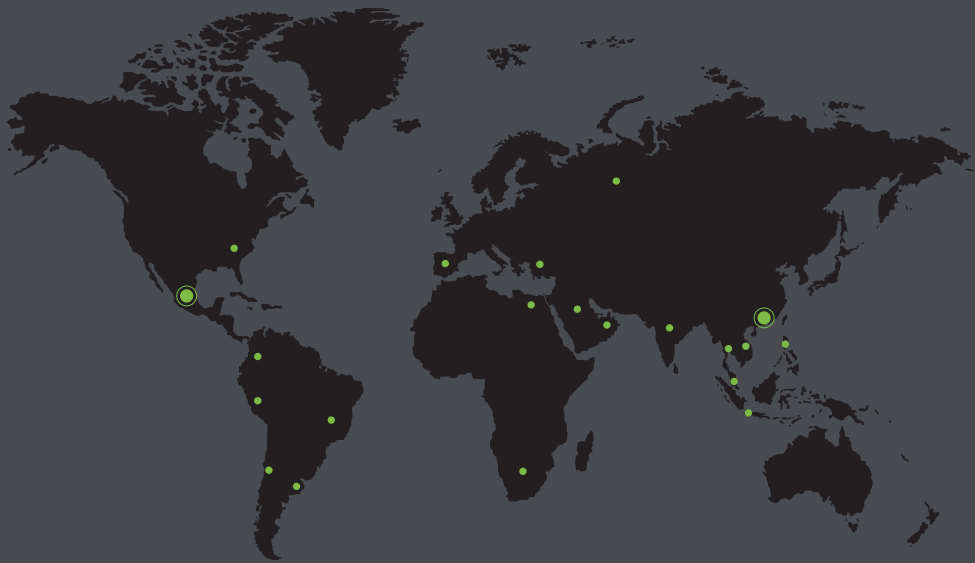

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2018, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.